



Sauna de gradina COUNTRY

319 x 264 x 290 cm

S.C. WAINCRIS SRL

RO 8580760 | J22/835/1996

W: www.waincris.ro www.depozituldepiscine.ro

E: office@waincris.ro



- Dimensiunea exterioara: 319 x 264 x 290 cm
- Dimensiunea interioara: 200 x 200 x 210 cm
- Grosimea peretelui: 70 mm

Dragă client,

Înainte de a începe asamblarea cabinei, vă rugăm să verificați cu ajutorul listei de piese, dacă toate elementele au fost efectiv furnizate.

Dacă, în cazul puțin probabil, lipsește vreun element, informați dealer-ul în termen de până la 14 zile de la primirea cabinei.

Vă rugăm să păstrați cu atenție bonul de livrare, factura și instrucțiunile de asamblare în cazul unor întrebări ulterioare.



Aveți nevoie de următoarele instrumente:

- ciocan și un bloc de lemn sau o șurubelniță fără fir
- ciocan de cauciuc cu biți pentru bandă de măsură
- Phillips sau Torx
- burghiu Ø10mm; 1 burghiu Ø3mm
- nivela cu bulă de aer
- creion

Recomandăm un asistent pentru asamblarea cabinei. În plus, vă recomandăm să faceți găurile înainte.

! Conexiunea electrică poate fi efectuată numai de un electrician calificat sau de o persoană cu calificare similară.

- Sunt posibile variații minore ale dimensiunilor. Sub rezerva modificărilor tehnice și greșelilor de imprimare.

Lista de piese COUNTRY

- 1 buștean 230 x 6,5 x 7 cm cu locaș pentru tocul ușii și 4 decupaje pentru tije filetate
- 13 bușteni 69 x 14,6 x 7 cm cu orificii de instalare electrică
- 1 buștean 69 x 14,6 x 7 cm cu orificii de instalare electrică și 3 orificii pentru alimentarea aerului
- 14 busteni 69 x 14,6 x 7 cm
- 2 busteni 230 x 14,6 x 7 cm deasupra tocului usii cu 4 decupaje pentru tije filetate
- 1 acoperiș 230 x 48,5 x 7 cm
- 2 panouri usi in interior 86 x 5,5 x 2 cm 2
- panouri usi in interior 201 x 5,5 x 2 cm

Pe partea dreaptă și stângă

- 26 busteni 230 x 14,6 x 7 cm
- 2 busteni 252,5 x 14,6 x 7 cm
- 2 busteni 275 x 14,6 x 7 cm
- 2 busteni 297,5 x 14,6 x 7 cm
- 2 busteni 319 x 17 x 7 cm

Inapoi

- 1 buștean 230 x 6,5 x 7 cm cu 2 decupaje pentru tije filetate
- 1 buștean 230 x 14,6 x 7 cm cu decupaj de ventilație
- 15 busteni 230 x 14,6 x 7 cm cu 2 gauri
- 1 acoperiș 230 x 48,5 x 7 cm
- 3 bușteni pentru acoperiș 319 x 13,6 x 7 cm
- 2 benzi de susținere a acoperișului 200 x 4 x 4 cm
- 2 benzi de susținere a acoperișului 192 x 4 x 4 cm
- 2 elemente de acoperiș 199 x 99 x 6,5 cm 2 rame de podea 214 x 8 x 4 cm
- 3 rame de pardoseală 206 x 8 x 4 cm
- 2 rame de podea 206 x 12 x 4 cm
- 22 plăci de podea 199,5 x 9,5 x 1,9 cm
- 4 plinte 200 x 2,5 x 2,5 cm
- 70 plăci de acoperiș 142 x 9,85 x 1 arcuri 142 x 9,85 cm 4 x 2 cm
- 4 arcuri de vant 145,5 x 12,5 x 1,9 cm
- 5 benzi de susținere pentru banci 4 x 4 cm (2 bucati 58 cm; 2 bucati 116 cm; 1 bucata 4 cm)
- 1 bancă 137,5 x 62 cm

S.C. WAINCRIS SRL

RO 8580760 | J22/835/1996

W: www.waincris.ro www.depozituldepiscine.ro

E: office@waincris.ro



- 2 bănci 199 x 62 cm 2 spătare
- 2 tetiere
- 1 panou de vizualizare a malului 199 cm 1 toc ușă 198 x 90 cm 1 iluminat interior
- 1 vizor lampa
- 1 grătar de pardoseală 70 x 50 cm
- 1 grătar de protecție a cuptorului
- 2 părți, 1 glisier de ventilație
- 1 set de materiale de asamblare
- 1 instructiuni de asamblare
- 6 tije filetate de 8 mm inclusiv piulițe
- 3 metri de cablu de silicon 5 poli 5 x 1,5 mm²
- 20 m² pâslă pentru acoperiș
- 1 plasa de insecte

Lista de piese servește și ca fișă de reclamații!

SAUNA DE GRADINA COUNTRY

Instrucțiuni pentru autorizația de construire, fundație, ancorare, livrare și descarcare

Autorizație de construcție:

Înainte de asamblarea casei de grădină, este imperativ să vă informați cu autoritatea de construcție responsabilă (oficiul municipal; magistrat) dacă este necesară o autorizație de construire. Este posibil să aveți nevoie de acest lucru, deoarece este necesar un permis pentru un anumit volum de cameră. Aceasta este o chestiune de competență statelor federale și, prin urmare, este tratată diferit în fiecare stat federal.

Verificați cu autoritatea locală de planificare (oficiul municipal, magistrat) cu privire la reglementările de construcție și standardele de încărcare.

Fundație din beton:

O fundație solidă din beton este importantă pentru durabilitate, precum și pentru siguranța saunei dvs. de grădină.

Vă recomandăm să puneți fundația de către un specialist.

Este baza pentru o ancorare corectă a saunei dumneavoastră de grădină. Numai atunci vă puteți asigura că nu vor fi dificultăți de asamblare și utilizare.

Există mai multe moduri prin care puteți pune bazele pentru sauna dvs. de grădină.

Cu toate acestea, cele două opțiuni de mai jos s-au dovedit a fi cele mai bune în practică:


- Placă de fundație (placă de bază)
- Fundație în bandă

Pentru ambele tipuri trebuie asigurată o fundație absolut plană și portantă. Numai atunci se poate asigura asamblarea modulelor individuale fără dificultăți și cu o potrivire precisă.

Odată ce placa de beton a fost finalizată și uscată, vă recomandăm să o ardeți cu pâslă de acoperiș sau pâslă cu torță pentru a o etanșa completă.

Placă de fundație (placă de bază)

O placă de bază asigură o bază rezistentă la îngheț pentru sauna de grădină. Rețineți că covorașele din plasă de oțel structural trebuie așezate în beton (armat) pentru a obține o stabilitate maximă și pentru a proteja placa de fisurare.

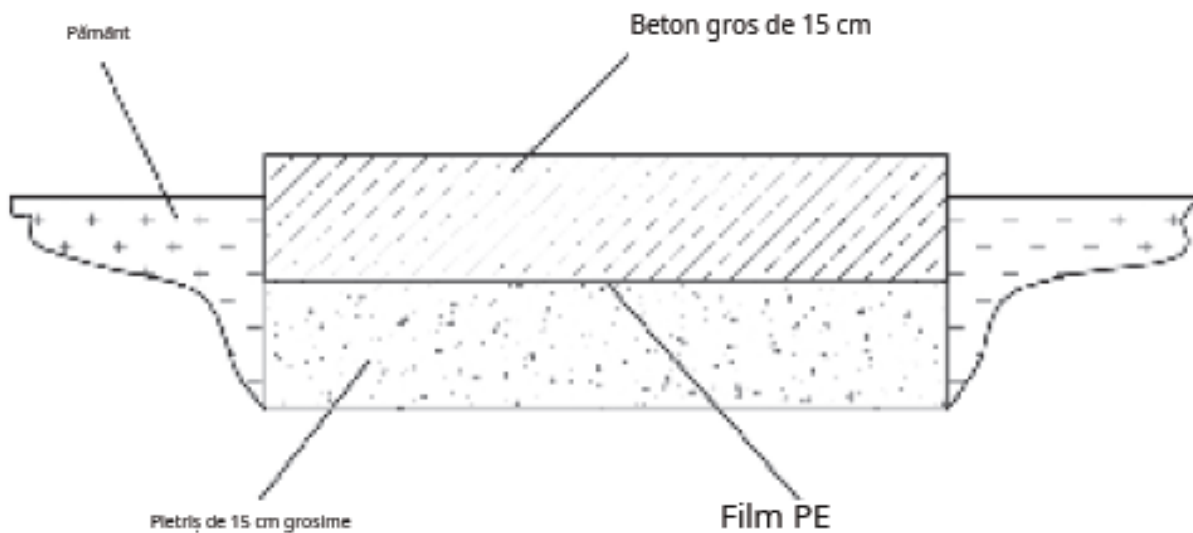


Fundație în bandă

În funcție de cerințele structurale și de condițiile locale, fundațiile de bandă pot fi așezate în diferite moduri. Există două tipuri de fundații în bandă:

- fundație în bandă - neîntărită
- fundație în bandă - armată

Pentru a face o fundație rezistentă la îngheț, trebuie să sapi cel puțin 80 cm adâncime în pământ. Pereții de susținere ai saunei de grădină sunt apoi așezați pe benzile de fundație.

Această construcție are avantajul că placa de bază poate fi mai subțire și este necesară mai puțină armătură.

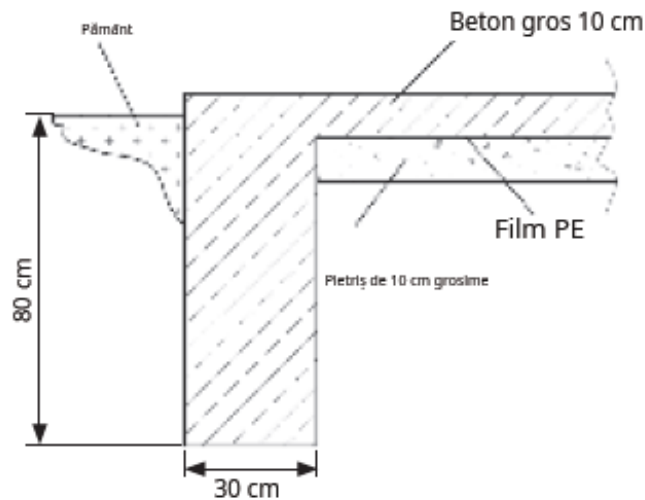

Fundația ar trebui să fie cu aproximativ 10 până la 15 mm mai mică decât sauna de grădină, astfel încât apa să poată curge de pe pereții exteriori ai saunei și de pe părțile exterioare ale fundației.

Notă:

Fundațiile trebuie să fie absolut plane pentru a asigura capacitatea portantă a saunei. Dacă placa de fundație este mai mare decât suprafața podelei saunei de grădină, apa de ploaie poate începe să se adune în jurul saunei. Aceasta înseamnă că elementele de perete din lemn ar sta în permanență pe pământul umed. Acest lucru ar putea duce la absorbția de apă a lemnului și să înceapă să putrezească.

Menționăm că nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate.

Ancorarea saunei de grădină:

Este esențial ca sauna de grădină să fie fixată ferm pe placa de bază sau pe fundația în bandă. Vânturile puternice pot exercita o forță puternică asupra saunei din grădină. Pentru a preveni deteriorarea proprietății dumneavoastră sau a proprietății terților, ancorarea adecvată este esențială.

Mentionăm ca ancorarea saunei de gradina este responsabilitatea clientului si nu ne asumam nicio raspundere pentru daune accidentale.

Protecția lemnului în exterior:

Lemnul de la sauna de grădina este netratat. Dacă doriți să creșteți durata de viață a saunei dvs. de grădină, vă recomandăm vopsirea cu o vopsea de protecție adecvată.

Acoperișuri:

Pâsla de acoperiș inclusă servește ca acoperire inițială. De asemenea, vă recomandăm să acoperiți acoperișul cu șindrilă de bitum, tablă sau o folie adecvată.

Livrarea saunei de grădină:

Sauna de grădină se livrează cu camionul (posibil și cu semiremorcă).

Accesul în zona de descărcare trebuie asigurat.

Pentru descărcarea și instalarea saunei de grădină sunt necesare cel puțin două persoane.



Cadru de sol pt

Sauna in aer liber

Șuruburi 4 x 60 mm

Fig 1.1



Șuruburi 5 x 100 mm


Fig 1.2

1 buștean 230 x 6,5 x 7 cm cu adâncituri pentru tije filetate




1 buștean 230 x 6,5 x 7 cm cu adâncituri pentru tije filetate și uși

1 buştean 230 x 14,6 x 7 cm cu decupaj de evacuare

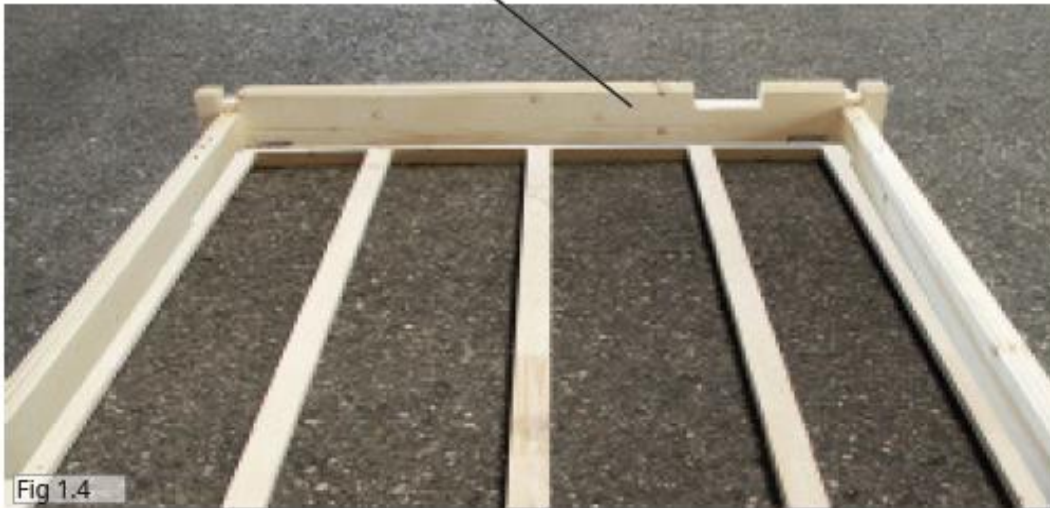

1 buştean 69 x 14,6 x 7 cm cu orificii pentru alimentarea aerului


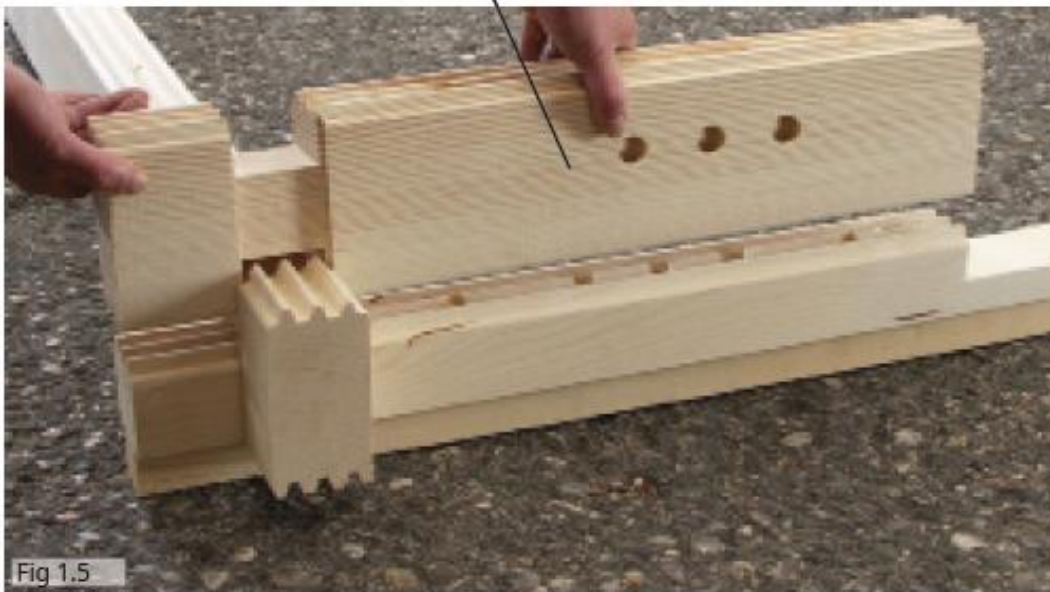




Tije filetate 8 mm



Conexiune cu șuruburi deasupra - tăiați tija filetată rămasă deasupra piuliței șurubului

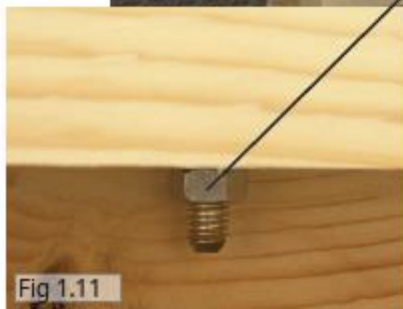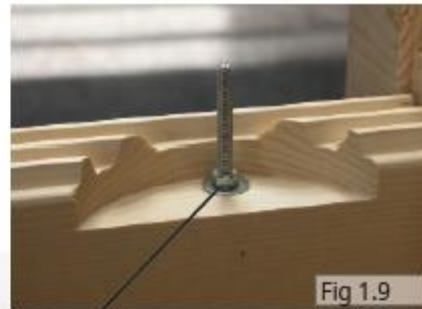

Conexiune cu șuruburi de mai jos



Fig.1.12

Supapa de evacuare
4 șuruburi 3 x 40 mm



Fig 1.13



Podea - șuruburi 3,5 x 50 mm



Plinte - șuruburi 3,2 x 40 mm



Șuruburi 4 x 70 mm

Măsoară de la


De la podea până la marginea inferioară a benzii de susținere a acoperișului 206 cm.





Înșurubați elementele de acoperiș împreună cu pervazurile de susținere, șuruburi 5 x 80 mm



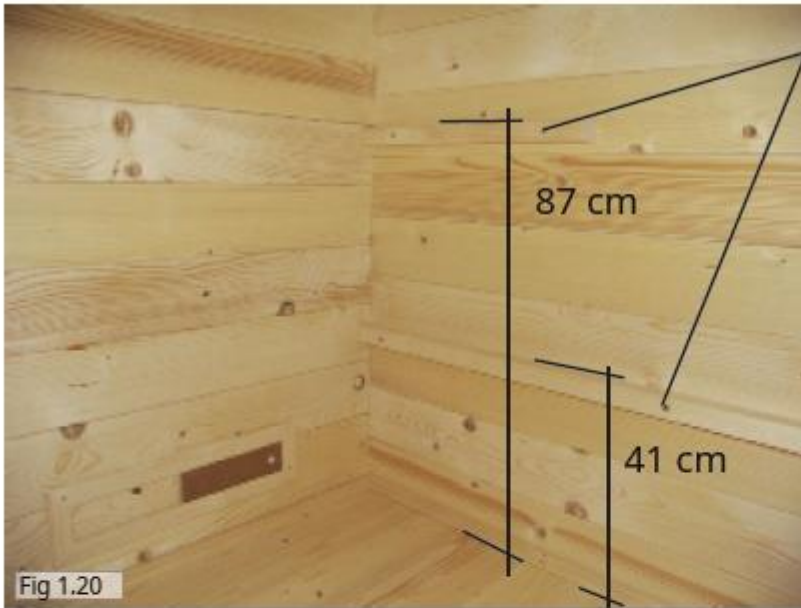

Șuruburi 5 x 70 mm

Fig 1.20



Fig 1.21

S.C. WAINCRIS SRL

RO 8580760 | J22/835/1996

W: www.waincris.ro www.depozituldepiscine.ro

E: office@waincris.ro



Șuruburi de 3,5 x 50 mm

Vizor bancar
- Vedere din spate

Fig 1.22

Vizor bancar



Fig 1.23



4 buc.şuruburi 3 x 40 mm





Fig 1.33

Așezați mai întâi benzile de fixare a ușii și șuruburile în cabină.

Apoi așezați elementul ușii în deschiderea ușii, luați banda de montaj superioară (1), împărțiți-o uniform pe stânga și dreapta și înșurubați banda pe ușă. Apoi, înșurubați benzile de montare pe lateral. (2). În cele din urmă, bara inferioară este înșurubat.


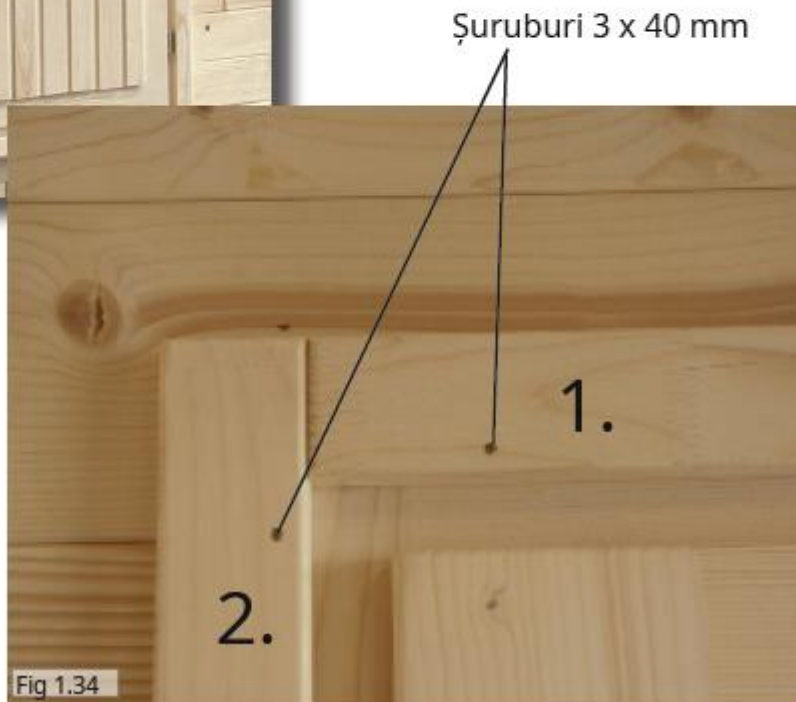


Fig 1.34


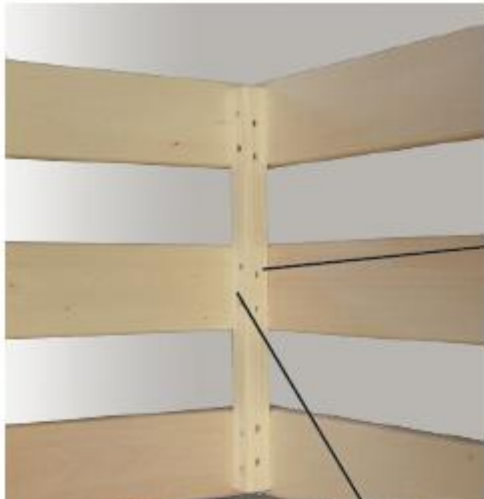


Șuruburi 3 x 40 mm

Fig 1.35



Fig 1.36

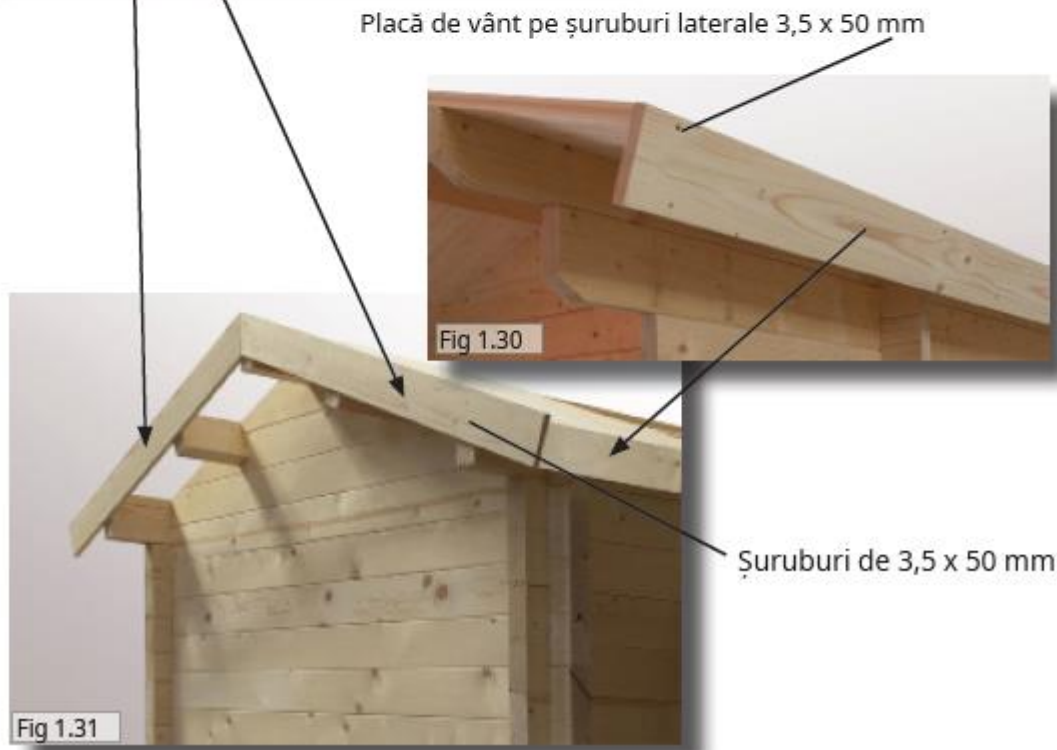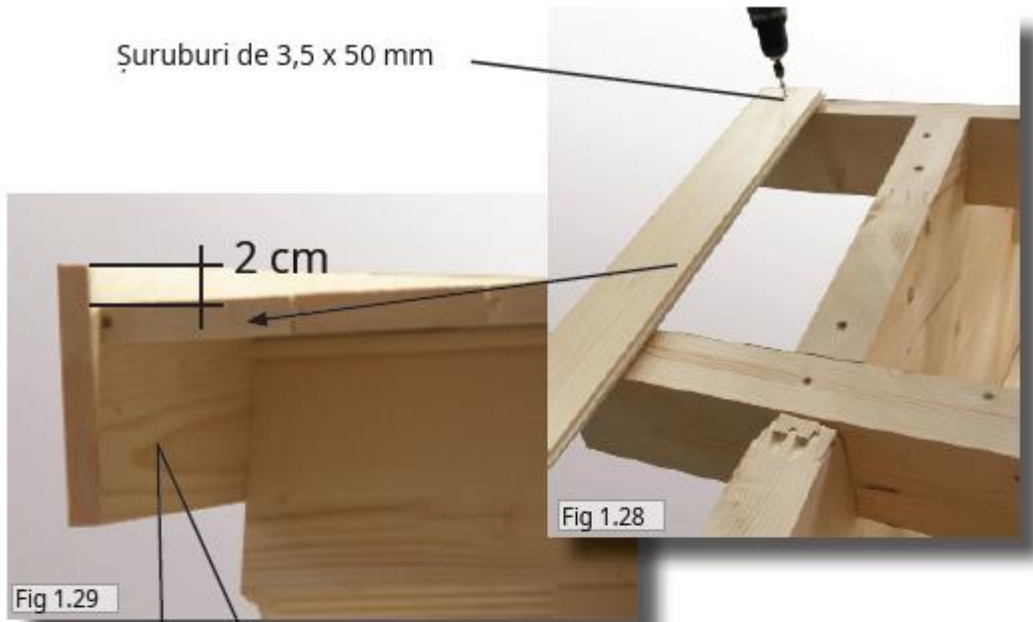



Șuruburi
3,5 x 50 mm

Plăci de vânt pe lateral





Așezați două rânduri de pâslă pentru acoperiș pe fiecare parte a peretelui și fixați-le cu cuie din pâslă pentru acoperiș. În cele din urmă, puneți o foaie de pâslă pentru acoperiș peste fronton și fixați-o din nou cu cuie pentru acoperiș.



